

Modifisering av Xbox med X-killer

<http://www.digistore.no>

Før du begynner modifiseringen, så er det viktig at du sjekker at maskinen virker. Husk at du mister garantien når forseglingen brytes, og da er det for sent å erstatte maskinen hvis det skulle være noe galt med den når du får den fra forhandleren..

Legg Xboxen med bunnen opp..




Vipp opp gummiknottene med et skrujern



Fjern alle de 6 skruene med Torx 20 verktøy..

Snu maskinen slik at den står riktig vei, ta av lokket.

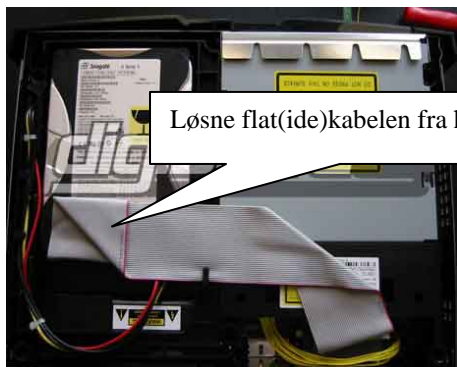

Løsne flat(ide)kabelen fra hardisken..



Løsne den ene skruen med torx 10 verktøy, løft ut rammen med hardisken i.






Fjerne de to torx 10 skruene på høyre og venstre side fremme på dvdrommen, fjern kablene, løft den ut..

Løsne kablene som er festet til kretskortet, alle dras forsiktig ut. Kretskortet løftes opp..




Monteringsbilder for X-killer:

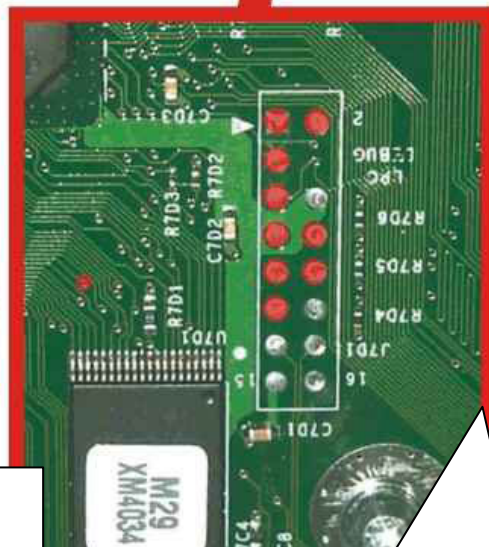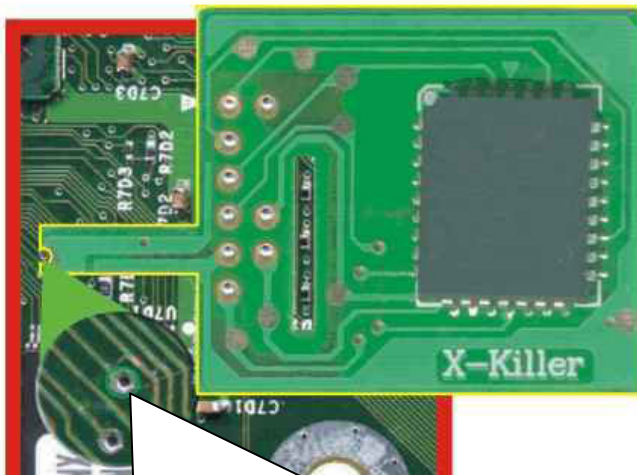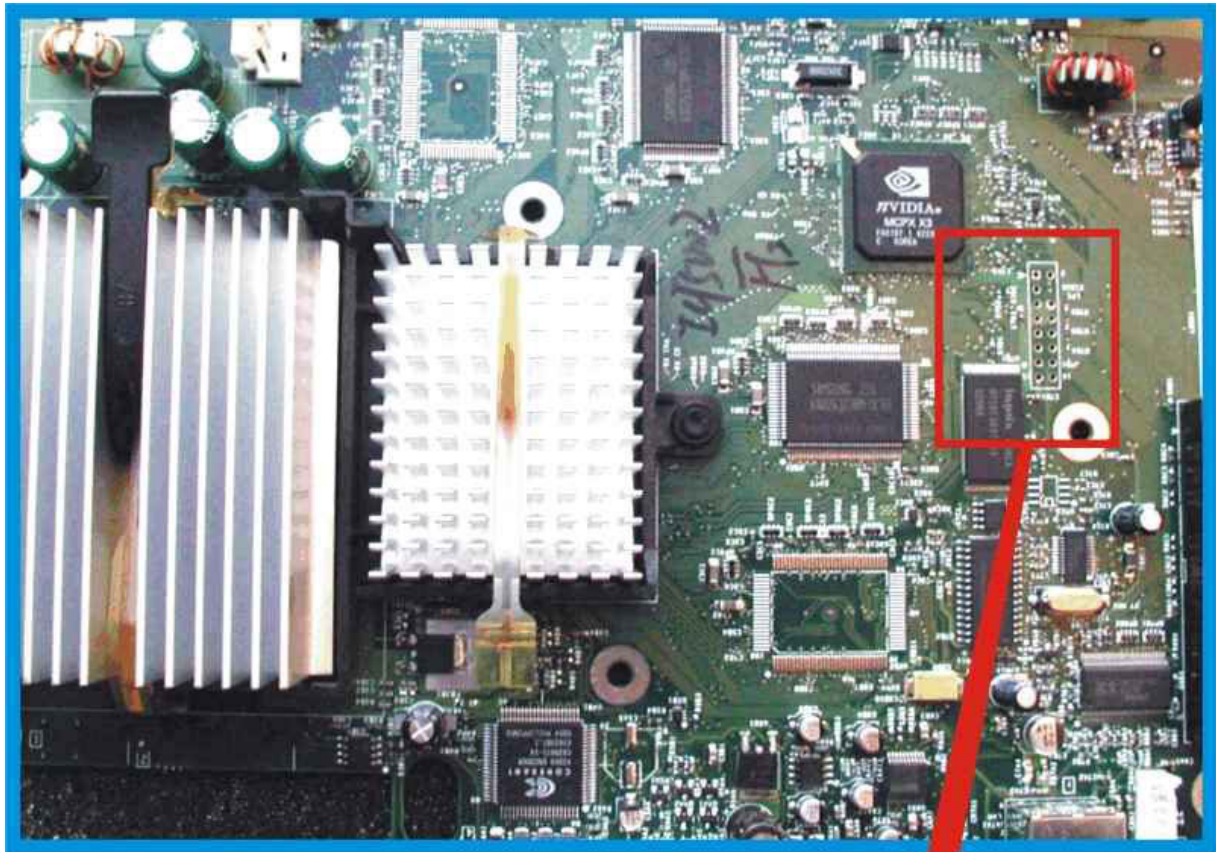

Dette punkt som kalles **D0**, skal til jord.
Derfor er det også mulig å klippe av utstikkeren på chippen, og i stedet lodde en ledning fra dette punktet eller det alternative punktet på undersiden av kretskortet og direkte til jord.
Jord finner du bl. annet rundt skruhellene..

Se bilde på neste side for alternativt D0 punkt
På **Xbox v.1.2** så har de flyttet det lille punktet på toppen av kretskortet, så her må du bruke det alternative D0 punktet på undersiden.
Bruk også dette punktet på de andre modellene hvis du ikke er vant til små punkter..

X-killer chippen er vanskelig å fjerne hvis den først er montert på den vanlige måten.. Vil du enkelt kunne fjerne den så bruker du ledningene som følger i stedet. Kutt dem opp i 9 passe korte lengder, plasser chippen ved siden av punktene og lodd fast..

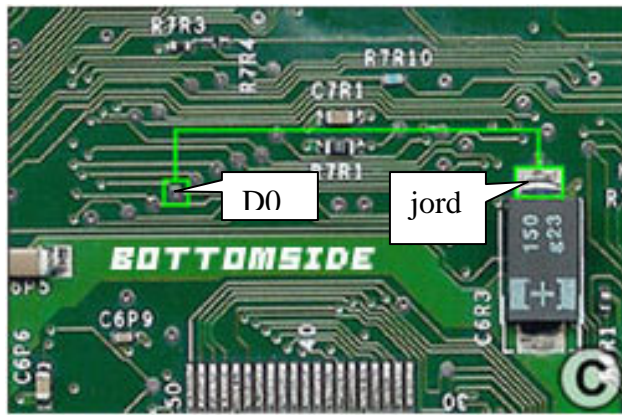

Alternativt D0 punkt:

Dette ligger på undersiden av kretskortet
Se bilde til venstre..

Etter du har loddet ferdig så skrur du sammen maskinen igjen, slik at den er klar for testing.

Boot opp maskinen, hvis installasjonen er vellykket så skal maskinen starte opp som normalt med X-Ecater 2 logoen under den vanlige Xboxlogoen. Du vil ellers ikke merke noen forskjell på maskinen, utenom at du kan lese CDRW og DVDR plater.

For å utnytte de funksjonene som å spille DivX, VCD, MP3 osv så er det nødvendig å legge inn Evolution X Dashboard og diverse software som Xbox Mediaplayer.

Du finner mye info om dette her: <http://www.xbox-scene.com>

Typiske feil etter installasjonen:

1. Maskinen vil ikke starte opp (blinker rødt og grønt eller bare grønt)
- Problemet ligger i monteringsfoten, du har ikke fått skikkelig kontakt. Sjekk spesielt pinnen nede til venstre på bildet lenger oppe, dette er chippens jording og her må det være skikkelig kontakt..
2. Maskinen starter opp som normalt uten at du ser X-Ecater2 logoen..
- Problemet ligger da at du ikke har fått skikkelig kontakt, eller gjort noe feil med loddingen av D0 punktet.

Vil du sette på en bryter på chippen for å f.eks kunne bruke Xbox Live så monteres denne mellom D0 og jord.

Lykke til med installasjonen !!

Er det noe du lurer på så er det bare å sende en mail til post@digistore.no