

## Modifisering av Xbox med X-Killer V.3 – (Xbox v1.0/1.1/1.2)

<http://www.digistore.no>

Før du begynner modifiseringen, så er det viktig at du sjekker at maskinen virker. Husk at du mister garantien når forseglingen brytes, og da er det for sent å erstatte maskinen hvis det skulle være noe galt med den når du får den fra forhandleren.. Vi gir ingen garanti på hva som kan skje med maskinen din når du modifiserer den selv. Derfor anbefaler vi å overlate jobben til oss eller andre erfarne hvis du føler deg usikker og aldri har vært borti noe slikt tidligere.



Fjern alle de 6 skruene med Torx 20 verktøy.. (Et flatt skrujern av riktig størrelse fungerer også bra)



Løsne den ene skruen med torx 10 verktøy, løft ut rammen med harddisken i.



Løsne flat(ide)kabelen fra harddisken..



Fjerne de to torx 10 skruene på høyre og venstre side fremme på dvdrommen, fjern kablene, løft den ut..



Løsne kablene som er festet til kretskortet, alle dras forsiktig ut. Kretskortet løftes opp..





# Installasjon av chippen:

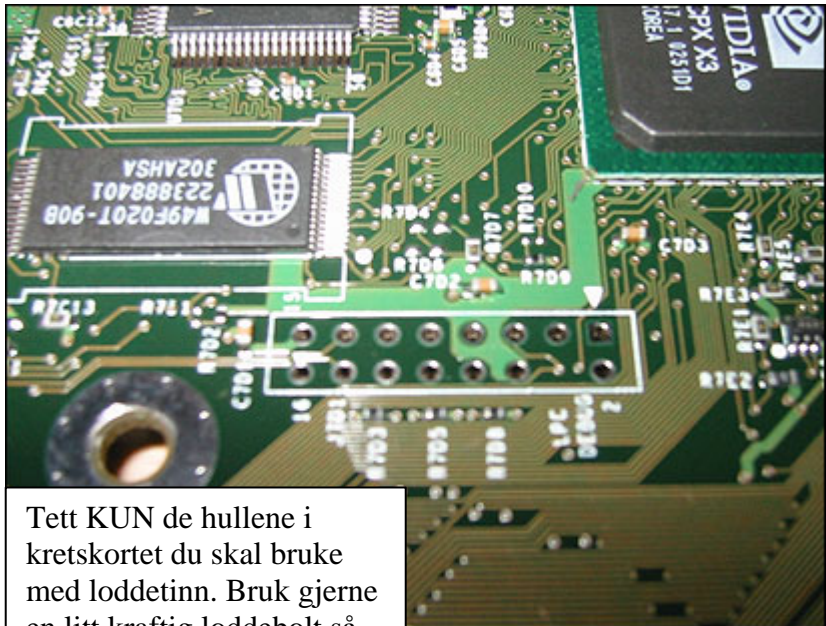
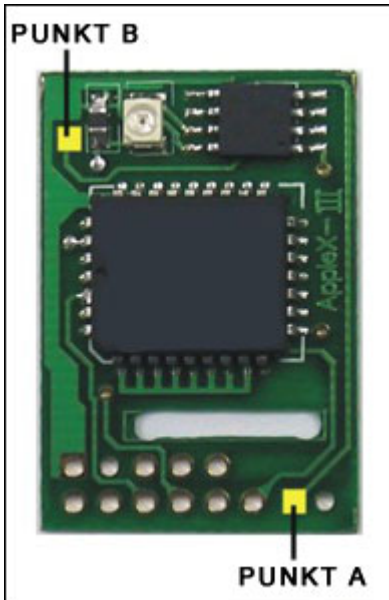


Tett KUN de hullene i kretskortet du skal bruke med loddetinn. Bruk gjerne en litt kraftig loddebolt så du er sikker på at loddetinnet fester seg skikkelig.



Når chippen ligger riktig så fyller du hullene i chippen med loddetinn, bruk en spiss loddebolt med god varme slik at tinnet flyter sammen med det på kretskortet.

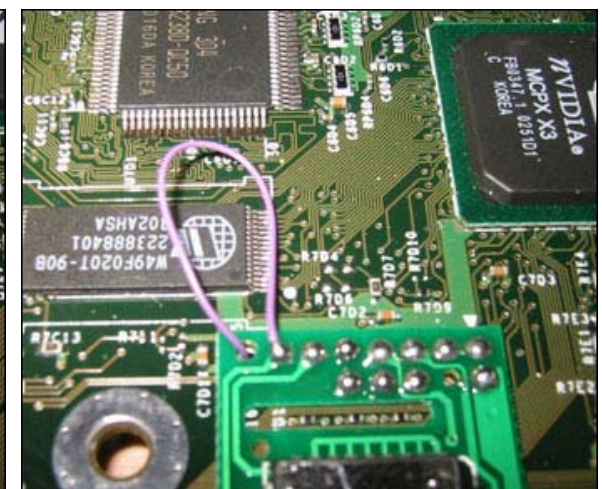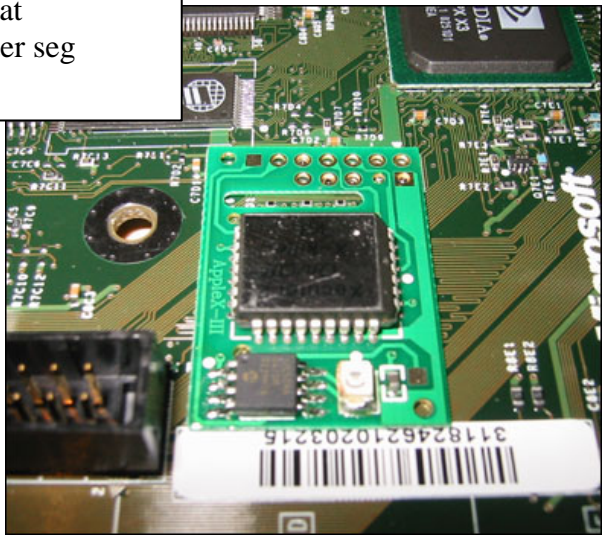

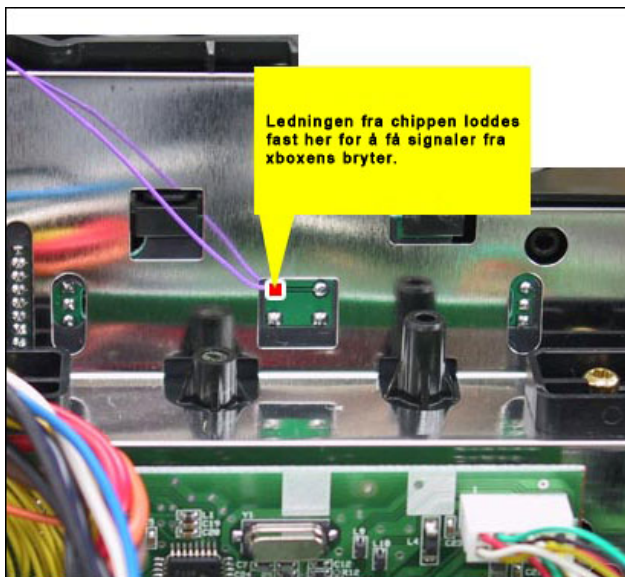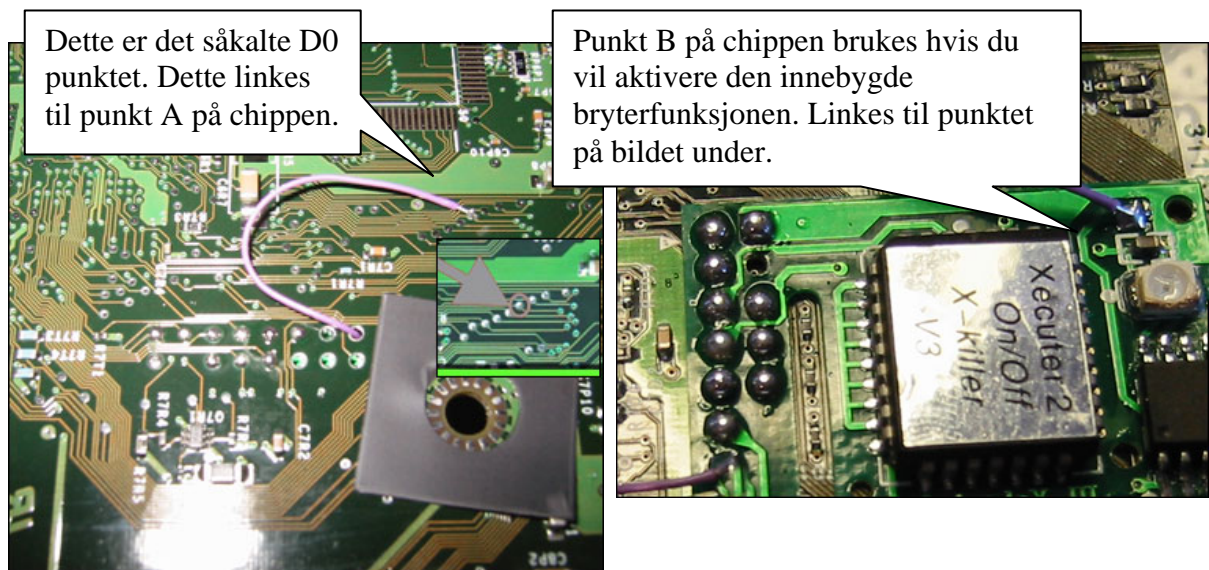

Nå er du ferdig med selve modifiseringen, og det er bare å sette maskinen sammen igjen.

#### **X-killer v3 chippen virker på følgende måte:**

1. Chippen aktiveres ved å trykke på AV/PÅ knappen, xboxlogoen som kommer opp da er rød/organge.
2. Chippen deaktiveres ved å starte maskinen med EJECT knappen, da starter maskinen opp som normalt med grønn logo.

PS! For at originalmoduset skal virke så krever det at eventuell software er riktig konfigurert og at harddisken er låst.

Du finner mer info om software her:

<http://www.xbox-scene.com>