

Modifisering av Xbox med Xbox X-Cuter 1.3

<http://www.digistore.no>

Før du begynner modifiseringen, så er det viktig at du sjekker at maskinen virker. Husk at du mister garantien når forseglingen brytes, og da er det for sent å erstatte maskinen hvis det skulle være noe galt med den når du får den fra forhandleren.. Vi gir ingen garanti på hva som kan skje med maskinen din når du modifiserer den selv. Derfor anbefaler vi å overlate jobben til oss eller andre erfarne hvis du føler deg usikker og aldri har vært borti noe slikt tidligere.

Legg Xboxen med bunnen opp..



Vipp opp gummiknottene med et skrujern



Fjern alle de 6 skruene med Torx 20 verktøy.. (Et flatt skrujern av riktig størrelse fungerer også bra)



Snu maskinen slik at den står riktig vei, ta av lokket.



Løsne den ene skruen med torx 10 verktøy, løft ut rammen med hardisken i.



Løsne den ene skruen med torx 10 verktøy,
løft ut rammen med hardisken i.

Løsne flat(ide)kabelen fra hardisken..

Fjerne de to torx 10 skruene på høyre og venstre side fremme på dvdrommen, fjern kablene, løft den ut..




Løsne kablene som er festet til kretskortet, alle dras forsiktig ut. Kretskortet løftes opp..






Monteringsbilder:

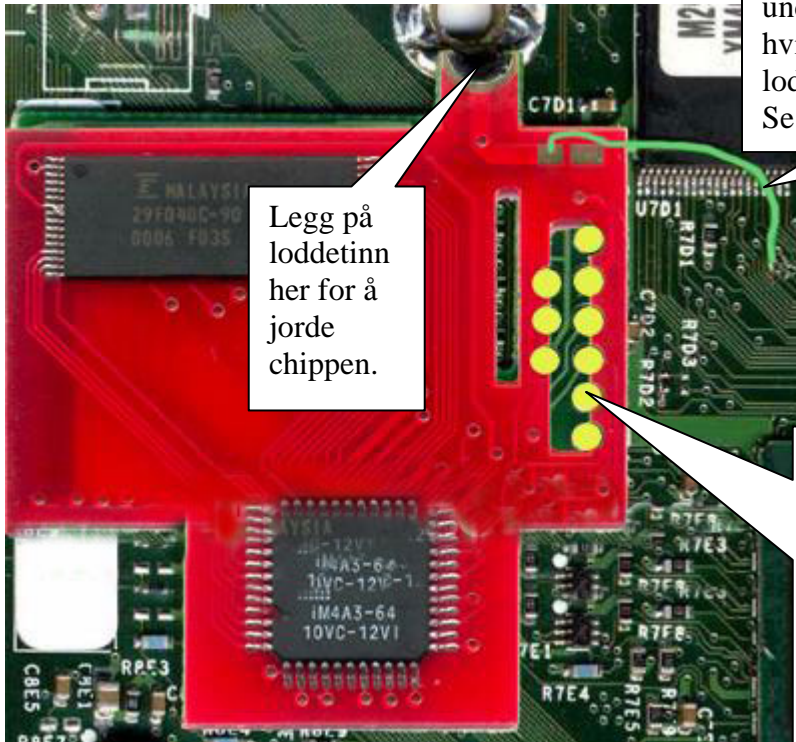

Legg på loddetinn her for å jorde chippen.

Denne ledningen kan erstattes med DO punktet på undersiden av kretskortet. Punktet på undersiden er mye lettere å lodde hvis du ikke har så spiss loddebolt.. Se neste bilde.

Før du lodder fast chippen så er det lurt å fylle eventuelle huller i kretskortet med loddetinn.. Dette gjør at du får bedre kontakt. Fyll kun de nødvendige hullene.

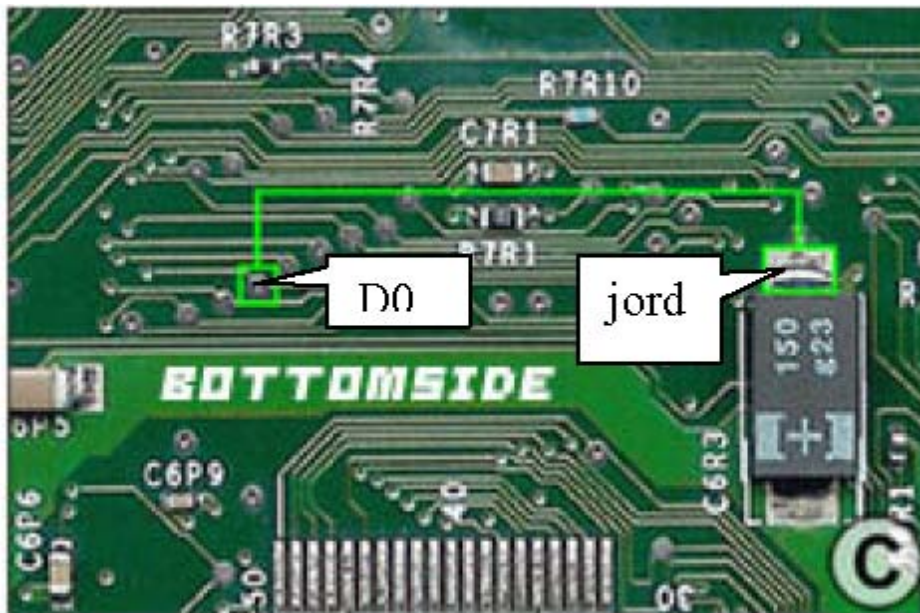

DO

jord

Nå er du ferdig med selve modifiseringen, og det er bare å sette maskinen sammen igjen. Starter maskinen opp normalt, så er modifiseringen sannsynligvis vellykket. Du kan ikke se noen annen logo i oppstarten som på de andre chippene, så den eneste måten å sjekke at chippen virker som den skal er å prøve med en CDRW eller DVDR plate med programvare eller spill på.

For å utnytte de forskjellige funksjonene i Xboxen så er det nødvendig å legge inn software som Evolution X og Xbox mediaplayer..

Du finner mer info om software her:

<http://www.xbox-scene.com>